

Automóvil de Radio Control (RC)

Preescolar



60-2786

Manual del Usuario - Favor de leerlo antes de utilizar este equipo

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al casillero con el icono correspondiente en la página para revisar información pertinente.

- | | |
|---|--|
|  - Advertencia |  - Importante |
|  - Precaución |  - Pista |
|  - Nota | |

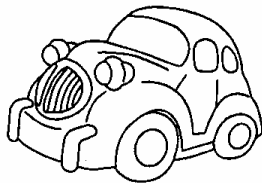

ⓂADVERTENCIAⓂ

Disponga de las baterías de manera rápida y adecuada. No las queme o entierre.

⚠PRECAUCIÓN⚠

- Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.
- No mezcle baterías nuevas y viejas o de diferentes tipos (estándar, alcalinas, recargables) o recargables de diferentes capacidades.
- Si no piensa utilizar la carcacha durante una semana o más, retire las baterías. Las baterías pueden derramar líquidos que pueden destruir partes electrónicas.

Gracias por comprar el Carro de Control Remoto Preescolar "Jalopy" RadioShack, su carro está fabricado para poder manejar el camino, ya sea en el interior o en el exterior. Puede alcanzar velocidades de hasta 26.8 metros (88 pies) por minuto. Viene con dos radiofrecuencias (27 MHz y 49 MHz) para que usted pueda correr con un amigo. La carcacha de control remoto es perfecta para corredores principiantes, de edades de tres años en adelante.

Declaración de Conformidad de la FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.



RadioShack®
www.radioshack.com™

© 2002 RadioShack Corporation

Todos los Derechos reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Utilizadas por RadioShack Corporation

Producto:	Carcacha de Control Remoto Preescolar
Modelo:	60-2786
Parte Responsable:	RadioShack 100 Throckmorton Fort Worth, TX 76102
Teléfono:	817-415-3200





Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para un aparato digital Clase B. En lo relativo a la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y emite energía de radio frecuencia, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radio-comunicaciones.

Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado de TV/ Radio para recibir ayuda.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar la carcacha.

Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por RadioShack pueden causar interferencia y anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Usted necesita tres baterías AA para operar la carcacha de control remoto, y una baterías de 9 voltios para el transmisor.  

Cuando la carcacha de control remoto deje de operar adecuadamente, cambie las baterías. La vida de las baterías de la carcacha es de aproximadamente 90 minutos de manejo continuo.

EN LA CARCACHA

⚠PRECAUCIÓN⚠

No maneje su carcacha en la calle

Usted necesita tres baterías AA (no incluidas) para operar su carcacha. Para un mejor desempeño y duración, le recomendamos utilizar baterías alcalinas RadioShack.

1. Deslice el interruptor OFF/ ON en la parte de debajo de la carcacha a OFF.
2. Utilice un desarmador para retirar el tornillo de la tapa del compartimiento de las baterías, retire la tapa.
3. Coloque las baterías en el compartimiento como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimiento.
4. Coloque nuevamente la tapa y asegúrela con el tornillo.

EN EL TRANSMISOR

El transmisor requiere de una batería de 9 voltios (no incluida) para un mejor desempeño y duración, le recomendamos utilizar baterías alcalinas RadioShack.

1. Utilice un desarmador para retirar el tornillo de la tapa del compartimiento de las baterías, retire la tapa.
2. Coloque la batería en el compartimiento como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimiento.
3. Coloque nuevamente la tapa y asegúrela con el tornillo.

OPERACIÓN

1. Deslice el interruptor OFF/ ON que está debajo de la carcacha a ON.
2. Mantenga presionado ▲ para mover hacia delante. Las luces se encienden y se mueven. ⚡
3. Libere ▲ para detenerse.
4. Mantenga presionado ▼ para dar vueltas hacia atrás. Las luces se encienden y se mueven.
5. Al terminar de utilizar la carcacha cambie el interruptor OFF/ ON a OFF.

PISTAS ÚTILES

Estas pistas le ayudarán a disfrutar al máximo su carcacha de control remoto.

- Si utiliza su carcacha por periodos prolongados de tiempo, genera niveles elevados de calor. El calor ocasiona que el motor se desgaste. para ayudar a que los niveles de calor se mantengan abajo, cuando el paquete de baterías se termine, permita que la carcacha se enfríe durante por lo menos 10 minutos antes de instalar baterías nuevas.
- Si el motor de la carcacha funciona pero no responde al control remoto, mueva el transmisor más cerca de la carcacha e intente de nuevo. La distancia del control es de aproximadamente 9 metros (30 pies).
- Si alguien utiliza in radio CB cerca, puede interferir con el control de la carcacha. Si esto sucede, mueva la carcacha lejos del radio CB.
- Usted no puede operar su carcacha cerca de aparatos con transmisores que utilicen la misma frecuencia que su carcacha. (27 MHz o 49 MHz). Revise la caja de su carcacha para ver que frecuencia utiliza su carcacha.

CUIDADO

Mantenga la carcacha de control remoto seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene la carcacha de control remoto únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje la carcacha de control remoto con cuidado; no lo tire. Mantenga la carcacha de control remoto lejos del polvo y tierra, y límpielo con un trapo húmedo para conservarlo como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIONES

Si su carcacha de control remoto no opera como se supone, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos de su carcacha de control remoto, puede causar un malfuncionamiento y puede invalidar su garantía y la autorización de la FCC para operarlo.

Características eléctricas:

Control remoto: 1 batería de 9 V cc

Carro: 4,5 V cc (3 baterías "AA" x 1,5 V cc) o, paquete de baterías Recargables.